
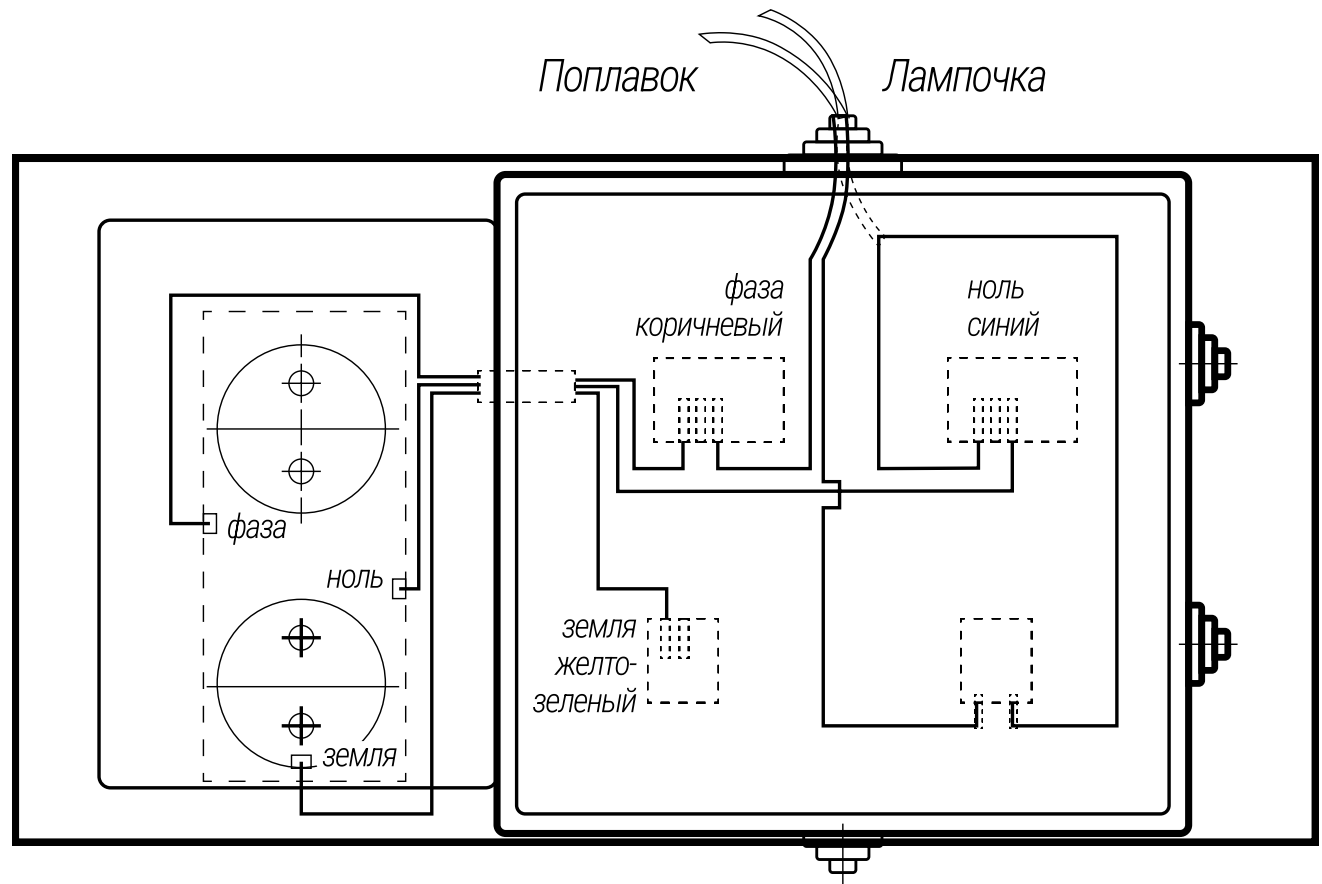
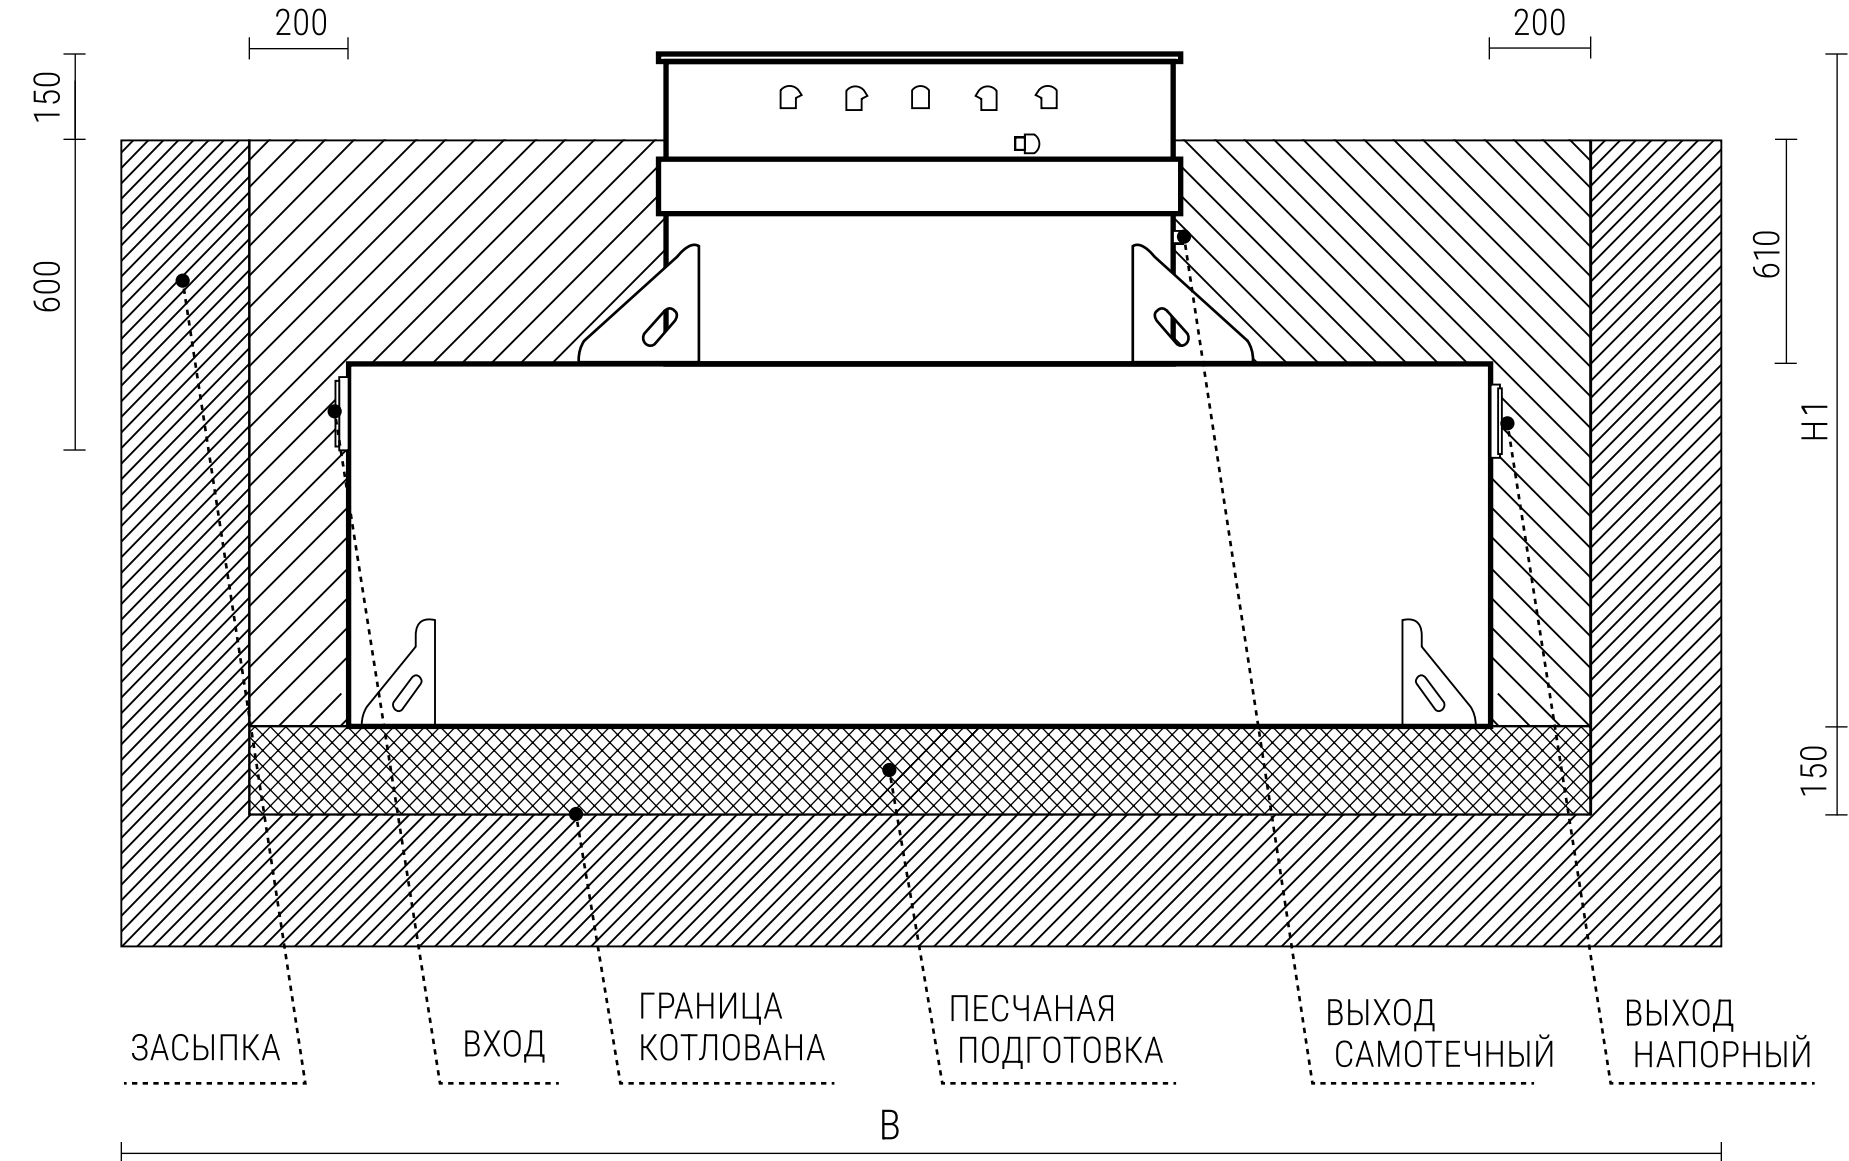


Инв. № подл		Подп. и дата	Взам. инв. №

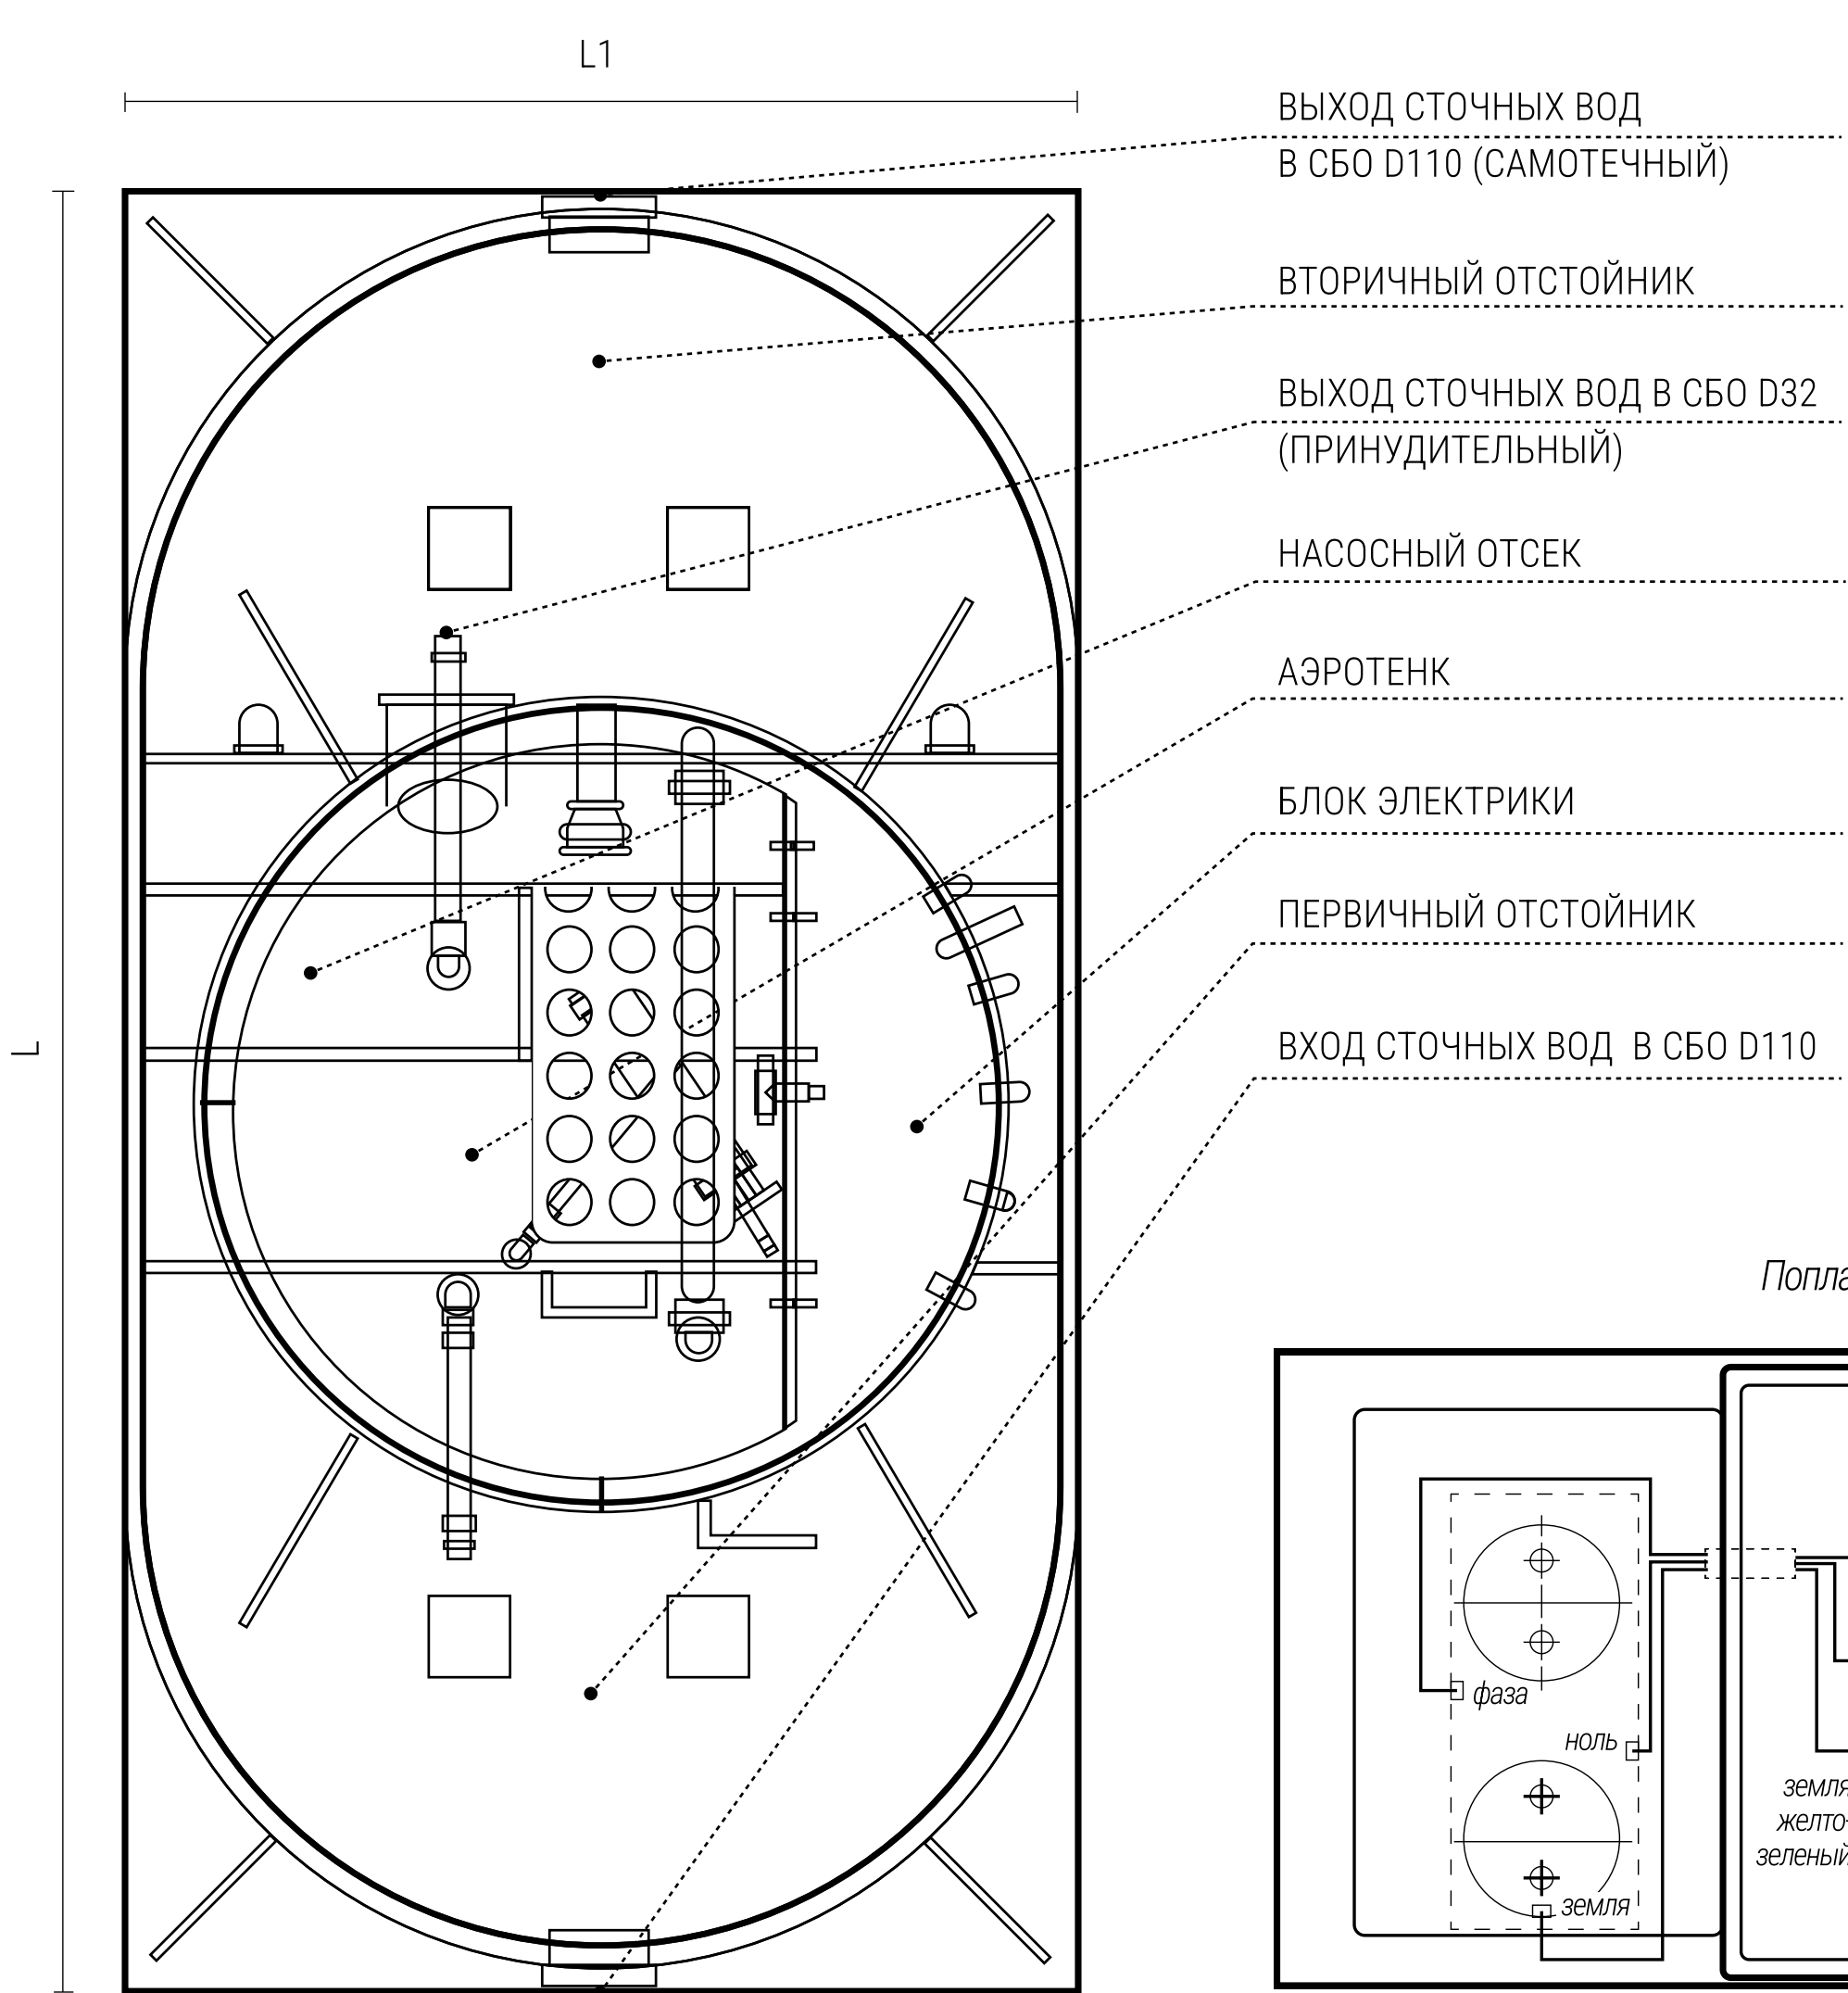

ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

1. ПОДГОТОВКА КОТЛОВАНА СОГЛАСНО РАЗМЕРАМ, УКАЗАННЫМ В ТАБЛИЦЕ;
2. ЗАСЫПКА И УПЛОТНЕНИЕ ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ ТОЛЩИНОЙ 150ММ;
3. МОНТАЖ СТАНЦИИ НА УПЛОТНЁННУЮ ПЕСЧАНУЮ ПОДУШКУ;
4. ВРЕЗКА И ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ И ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ;
5. УСТАНОВКА УТЕПЛИТЕЛЯ (НЕОБХОДИМОСТЬ, МАРКА И ТОЛЩИНА УТЕПЛИТЕЛЯ ЗАВИСЯТ ОТ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА);
6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАЮЩЕГО КАБЕЛЯ СОГЛАСНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЕ В ПАСПОРТЕ НА СБО;
7. ПРОИЗВЕСТИ ОБРАТНУЮ ЗАСЫПКУ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ИЛИ ПЕСКОМ БЕЗ КАМНЕЙ. ВИД ЗАСЫПКИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД. ТРАМБОВАТЬ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 200 ММ И ПРОЛИВАТЬ ВОДОЙ КАЖДЫЙ СЛОЙ С ОДНОВРЕМЕННЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ВОДОЙ ОТСЕКОВ СТАНЦИИ;
8. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА РЕЛЬЕФА;
9. ЗАПУСК ОЧИСТНОЙ СТАНЦИИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

МОДЕЛЬ СТАНЦИИ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ			ВХОД СТОЧНОЙ ВОДЫ	ВЫХОД ЧИСТОЙ ВОДЫ	РАЗМЕРЫ КОТЛОВАНА			ВЫСОТА ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ	ВЫЕМКА ГРУНТА	ЗАСЫПКА (ЦСП ИЛИ ПЕСОК)
	L	L1	H1			ДЛИНА (В)	ШИРИНА	ВЫСОТА			
	ММ	ММ	ММ			ММ	ММ	ММ			
VODANOFF L3	1530	1200	1300	750	760	1870	1600	1300	150	3,9	1,7
VODANOFF L5	2300	1200	1300	750	760	2640	1600	1300	150	5,5	2,1

VODANOFF L

СХЕМА МОНТАЖА СБО САМОТЕЧНОЙ / ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ	Формат	Лист	Листов
		1	

**VODANOFF**